



Owner's Manual

# Wearable Air Purifier

---

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

**ENGLISH**

**AP551A Series**



MFL71829803  
Rev.02\_100721

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All rights reserved.

# TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.  
This manual is subject to revision by the manufacturer.

## SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
WARNING.....	3
CAUTION.....	6

## UNPACKING

Components .....	7
Appliance Overview .....	8

## ASSEMBLY

Installing the PuriCare Filters.....	10
Installing the Inner Cover and Face Guard.....	11

## CHARGING

Charging the Battery.....	12
Checking Remaining Battery Level.....	12

## OPERATION

Wearing the Product.....	14
Starting Operation.....	15
Using the Voice Unit .....	15

## MAINTENANCE

Replacing the PuriCare Filter and Inner Cover.....	16
Cleaning the Product .....	17

## USING THE SMART FUNCTION

Using the LG PuriCare Wearable Air Purifier App .....	20
---	----

## TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service .....	22
----------------------------------	----

## APPENDIX

Product Specifications .....	24
Open Source Software Notice Information .....	25

# SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

**Your safety and the safety of others are very important.**

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word **WARNING** or **CAUTION**.

These words mean:



### **WARNING**

You may be killed or seriously injured if you do not follow instructions.



### **CAUTION**

You may be injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what may happen if the instructions are not followed.

## **WARNING**



### **WARNING**

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

## Children

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## Operation

- This product is an Air Purifier that protects the respiratory organs from harmful particulate substances such as fine dust. Do not use this product for other purposes.
- If you experience dizziness, headache, dry skin, or any skin problems, stop using the product immediately and consult a doctor before reusing it.
- Since a person taking a drug for the respiratory system may experience increased sensitivity of the respiratory system, he/she should consult a doctor before using the product.
- Do not use the product in a poorly ventilated area where oxygen is not continually supplied.
- Do not use the product without a filter in an area with airborne dust, salt, or sulfur particulates.
- To avoid the risk of infection, do not share the product with other users or transfer use to another person.
- Do not use disinfectant or sanitizer on the product.
- Do not exercise strenuously while wearing the product.
- Prevent the penetration of foreign substances, water, or beverages into the product or suction fan. If foreign substances such as dust or fungi accumulate on the suction fan, stop using the product and contact an LG Electronics Customer Information Center.



- Do not insert a body part, such as a finger, into the product while the suction fan is operating.
- Do not disassemble or damage the product, battery or parts. Do not use the product if the product, battery or any part has been damaged.
- If you detect any strange sound, smell, or smoke from the product or suction fan, stop using the product and contact the an LG Electronics Customer Information Center.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

## **Maintenance**

- Do not place the product near a car window where it is exposed to direct sunlight or on top of an electric pad or heater.
- Do not store or use the product in temperatures above 50 °C or below -20°C.

## **Charging**

- Do not drop the charging adapter into a tub or sink. Do not place or store it in an area where it can fall into water or other liquids. If the charging adapter or cable falls into water, stop using the product and pull out the charging adapter immediately.
- Make sure that the charging cable is not pressed or bent by a heavy object or damaged by pets.

## **Battery**

- This product uses an integrated battery. Do not separate or replace the battery. If the battery is faulty, be sure to contact the LG Electronics Customer Information Center to replace the product and charging accessories.
- Do not dispose of the battery in a fire.
- If the battery leaks fluid or gives off an odor, stop using it and contact the LG Electronics Customer Information Center.

## CAUTION



## CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

---

### Operation

- Do not drop the product or apply excessive impact to it.
- Do not use or store the product in an area with too much salt.
- Do not wear the product in the rain.
- Do not wear the product upside down.
- If the PuriCare filter becomes wet, replace it with a new PuriCare filter before using the product.
- Do not turn the product by holding the ear strap.
- Do not step on or exert strong pressure on the product.

### Maintenance


- Dispose of the packing materials safely so as to keep them out of the reach of children.
- Do not use strong detergents or solvents to clean the product.
- Replace the PuriCare filter and inner cover regularly according to the replacement schedule.
- Clean the face guard regularly using a neutral detergent to remove contaminants.
- Do not store the product in a place with excessive vibration.
- Do not place the product near humid areas such as saunas, swimming pools, or bathrooms.
- Do not spray water directly at the product while cleaning it. Refer to the maintenance section for instructions.

### Charging


- Do not charge the product with an unauthorized recharger.
- When separating the charging cable from the main unit, hold the cable by the end.

# UNPACKING


## Components

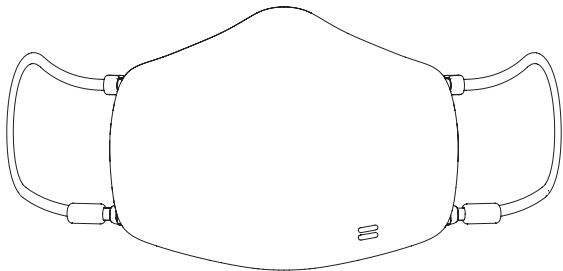

Main unit

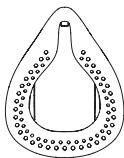

Face guard



PuriCare Filters  
(2 filters)



Inner cover  
(15 filters)



Charging cable



Strap Extender



Portable pouch




Plastic Pack



Owner's manual/  
Warranty card

# Appliance Overview


## Front View

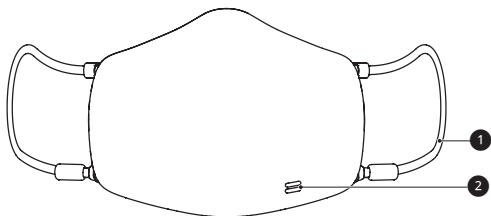

1 Ear strap

2 Speaker

## Rear View

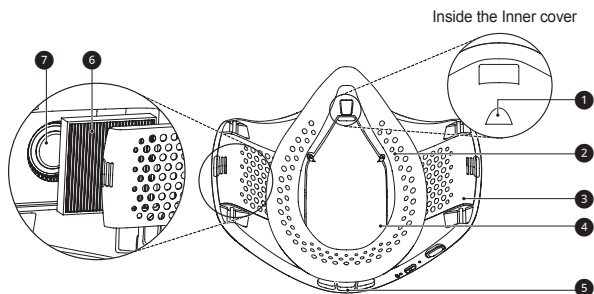

1 Respiratory sensor and Mic

2 Face guard

3 Filter case


4 Inner cover

5 Exhaust unit

6 PuriCare filter

7 Suction fan


## Control and Status Display Panel

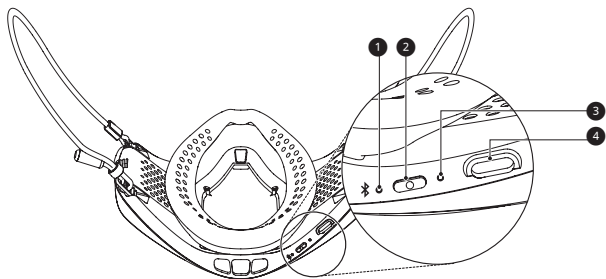


- 1 Bluetooth indicator light**
  - LED turns on when paired with a Bluetooth device.
- 2 Power button**
  - Start and stop operation: Press Power for at least 2 seconds.
  - Use voice unit: Press Power while product is turned on.
  - Activate Bluetooth: Press Power for at least 7 seconds.
  - Turn product completely off: Press Power for at least 10 seconds.  
Turn product completely off if storing for more than 6 months.
- 3 Battery indicator light**
  - When the charging cable is connected, the charging status is displayed.
  - When the product is turned on, the remaining battery level is displayed.
- 4 Charging unit**

## Installing the PuriCare Filters

- 1 Hold the groove marked in the figure and open the filter case.

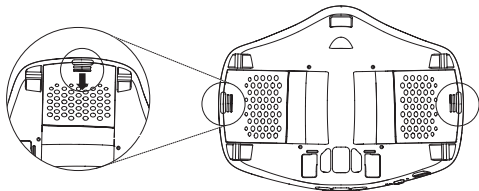

- 2 Push the filter into the opened filter case. To close the case, push the filter case inward until it clicks into place.

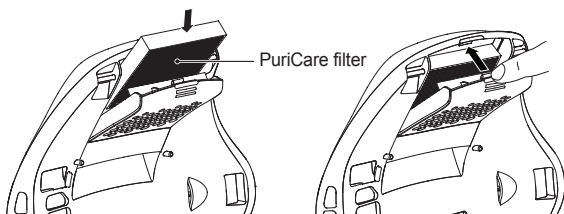


### NOTE


- As long as you replace the PuriCare filters regularly according to the replacement schedule, the direction of the PuriCare filters does not affect their performance.
- Ensure the product is turned off before replacing the filters.
- Make sure that the PuriCare filters are installed before using the product. Do not use the product without the filters in place.

## Installing the Inner Cover and Face Guard

- 1 Secure the bottom of the inner cover by sliding the holes over the lower guide tabs inside the main unit. Arrange the top of the inner cover to fit within the upper guide tabs as shown.

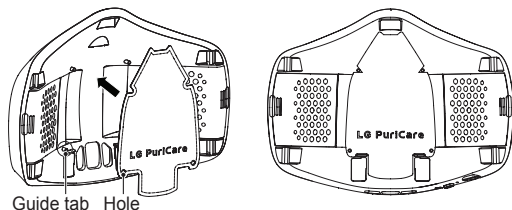

- 2 Attach the metal prongs on the back of the face guard to the magnets on the inside surface of the main unit. Attach the 2 lower prongs first, then attach the upper prong.

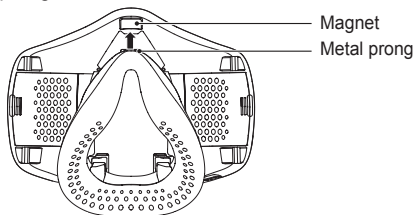

### CAUTION

- Do not use the product without the inner cover installed. Without the inner cover installed, sound quality may deteriorate or moisture from your breath could enter the product.
- If the face guard and the product are not assembled correctly, product performance may be affected due to air leakage.


### NOTE

- Ensure the product is turned off before installing the inner cover.

# CHARGING

## Charging the Battery

This product has a built-in battery. Charge the battery fully before using the product by connecting the provided charging cable to an AC adapter (not included).

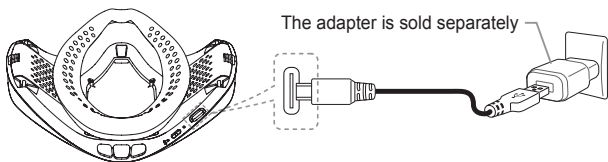

- To begin charging, connect the charging cable to the AC adapter, plug the adapter in, and connect the cable to the product. The battery indicator light shows the charging status.

Battery indicator light color/status	Description
Green/On	Charging completed
Red/On	Charging in progress

## Checking Remaining Battery Level

When the product is turned on, the battery indicator light shows the remaining battery level.

Battery indicator light color/status	Remaining battery level
Green/On	More than 60 %
Orange/On	Over 15 % ~ Below 60 %
Red/Blinking	Below 15 %

- When the battery level is below 15 %, the product will beep 3 times twice.
- Only the charging status can be checked during charging.





## CAUTION


- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance from an AC adapter (5 V, 1.8 A or higher). The AC adapter must be purchased separately. Using an unapproved charger may cause failure or variation in the charging time.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Charge the battery at temperatures ranging from 15 °C to 40 °C. Charging the battery at temperatures outside this range may reduce battery life or increase the charging time, and charging may be suspended for safety reasons.
- The recommended temperature range for operation is -20 °C to 50 °C. Operating outside of this range may shorten the run time and the battery life.
- Charging from the USB port in a vehicle or computer may be slower or cause product failure.

## NOTE

- It takes approximately 2 hours for a full charge.
  - Battery charging time may vary depending on the battery condition (battery life, remaining battery power) or charging conditions (ambient temperature, etc.).
- Operating time is up to 8 hours when fully charged.
  - The product's operating time depends on the battery status (battery life and charged state, etc.) and the product usage conditions (activity, voice unit function, Bluetooth connection, operating temperature, etc.)
- The run time of the product will decrease gradually over the useful life of the battery.
- The product ships with the battery not fully charged. Charge the battery fully before using the product for the first time.
- During long-term storage, fully charge product at least once every 6 months.

# OPERATION


## Wearing the Product

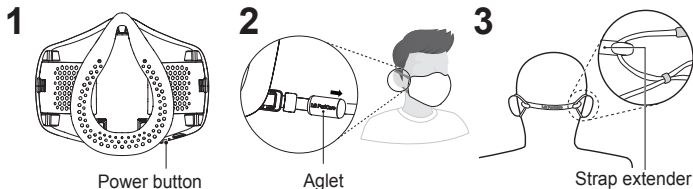

- 1 Wear the product with the power button facing the ground.
- 2 Put the product on and adjust the length of the ear straps by pulling the aglets at the ends of the straps.
  - When adjusting the length of the straps, pull the aglet straight back, in line with the strap. If you pull the end of the strap upward or downward, the strap hook may separate from the product.
- 3 If you find the ear straps uncomfortable, use the strap extender to reduce he tension around your ears.
  - Attach the strap extender so that the LG PuriCare logo and the hooks face out.
  - Adjust the ear straps as needed to keep the product comfortably in place.

### NOTE

- Before wearing the product, check the battery status. Refer to Checking Remaining Battery Level for details.
- If the inner cover is dirty, replace it with a new one. Refer to Installing the Inner Cover and Face Guard for details.
- If the face guard is dirty, wash it. Refer to Cleaning the Face Guard for details.
- When you are not using the product, store it in the portable pouch.
  - If moisture from your breath condenses on the product, clean the product before storing it in the pouch.
- If you are not going to use the product for an extended period of time, separate the charging cable from the product before storing.

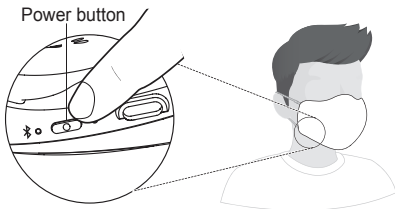

## Starting Operation

Press and hold the power button for at least 2 seconds to turn the product on.

- The product adjusts the inhaling intensity according to the user's breathing.
- To turn the product off, press and hold the power button for at least 2 seconds.
- The product beeps once when it is turned off or on.

### ✔ NOTE

- If you do not wear the product, it turns off automatically after 5 minutes to reduce battery consumption.
- In case of rapid pressure changes within a short time, such as taking an elevator, the inhaling intensity may not automatically adjust according to the user's breathing.

## Using the Voice Unit



To use the voice unit, press the power button while the product is turned on.

- Use the voice unit to make sure others can hear you clearly through the product.
- To turn off the voice unit, press the power button.
- The product beeps twice when the voice unit is turned on and beeps three times when the voice unit is turned off.

### ✔ NOTE

- If the product is turned off while the voice unit is in use, the voice unit is turned off as well.
- The voice unit is turned off when the product is restarted. Press the power button once to use the voice unit.
- To avoid audio feedback, ensure that the voice unit is turned off before replacing or maintaining the components or taking off the product.

## Replacing the PuriCare Filter and Inner Cover

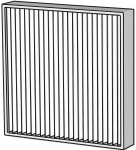Component	Replacement Period and Method
 <p>PuriCare Filter</p>	<p><b>Replacement period:</b> 1 month (Based on 8 hours use per day)</p> <p>Replace the filters when they become dirty. See the Installing the PuriCare Filters section.</p>
 <p>Inner Cover</p>	<p><b>Replacement period:</b> 1 day</p> <p>Replace the inner cover when it becomes dirty. See the Installing the Inner Cover and Face Guard section.</p>


### NOTE

- Do not wash the filter and inner cover with water. Doing so damages the filter and inner cover.
- The filter and inner cover replacement period may vary depending on the operating environment.
- To purchase replacement face guards, strap extenders, ear straps, PuriCare filters, inner covers, or cover bands, call an LG Electronics Customer Information Center or visit the LG Electronics website at [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Cleaning the Product

### Cleaning the Face Guard

- 1 Pull the lower section of the face guard to separate it from the product.

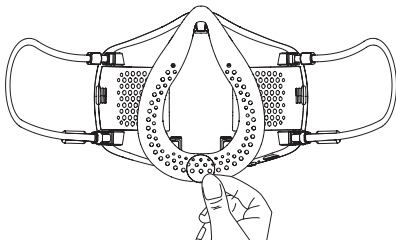

- 2 After removing the face guard from the product, clean it with clean water.
  - If the surface is very dirty, clean it with a neutral detergent.
- 3 Dry the face guard completely after cleaning and reassemble it on the product.
  - Refer to the Installing the Inner Cover and Face Guard section for details on assembling the face guard.

#### NOTE

- For best results, clean the face guard after each use.




#### CAUTION

If the face guard becomes stained by cosmetics, wipe it with a tissue and wash it with clean water immediately after use.

- Stains from some cosmetics may be difficult or impossible to remove even if the face guard is washed immediately after use.

## Cleaning the Exhaust Unit

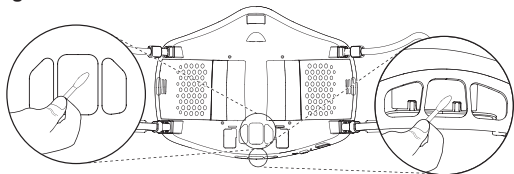


Wipe the exhaust unit with a cotton swab soaked with water or alcohol and then wipe it dry using a dry cotton swab.

### NOTE

- For best results, clean the exhaust unit after each use.

## Cleaning the Product Surface

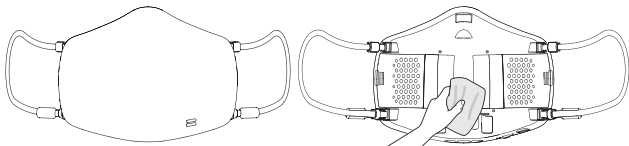

Use a soft, damp cloth to wipe the surface of the product clean.



## CAUTION

Do not allow water to get inside the product. Doing so could cause product failure, fire, or electric shock.

## Cleaning the Speaker

Gently clean the speaker with a cotton swab moistened with water.




## CAUTION


Do not apply strong force or any sharp objects to the speaker. This can damage the speaker or allow foreign substances to enter the damaged speaker, leading to malfunction.

## Cleaning the Ear Straps

- 1 Fold the ear straps and ear strap hooks toward the inside of the product. Lift one side of the ear strap hook up to separate the ear strap.

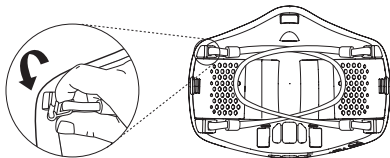

- 2 Wash the separated ear strap in water and a mild detergent.
- 3 Allow the ear straps to dry completely before reassembling.
- 4 To assemble ear straps, fold the ear strap hooks toward the inside of the product and slide the ends of the ear straps into the grooves in the product.

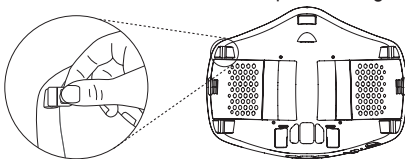

## CAUTION

Do not expose the ear straps to direct sunlight for long periods or they can become discolored.

## Cleaning the Portable Pouch

If the portable pouch becomes dirty, immediately remove the dirt with a soft, damp cloth.



## CAUTION

- If dirt is not cleaned off promptly, it may stain the pouch.
- Even if removed immediately, some types of soil can still leave stains.
- Do not wash the portable pouch in water. Doing so could damage the surface and cause deformation.

# USING THE SMART FUNCTION

※ This function will be available when the smart device app is released

Install the LG PuriCare Wearable Air Purifier app on smart devices for more comfortable use of the product.

## Using the LG PuriCare Wearable Air Purifier App

### Installing the LG PuriCare Wearable Air Purifier App

Search for the LG PuriCare Wearable app in the Google Play or Apple App Store and install it on your smart device. Refer to the application's Help page for more detailed instructions.

### Product Pairing

Pairing is the process of connecting individual Bluetooth devices. You need to complete the pairing process only once.

- 1 Run the LG Wearable on your smart device and press the Getting Started button.
- 2 Hold the product's power button for 7 seconds or more.
- 3 Check whether the product's Bluetooth indicator light is blinking and then press the Start Registration button.
- 4 Select the product you wish to connect from the screen in the app.
- 5 The product's Bluetooth indicator light will turn on when the app and product are connected via Bluetooth.

### NOTE

- Keep the connected product and smart device as close as possible. The Bluetooth feature may not work properly even at close distances in the following situations:
  - There is an obstacle or a person between the product and smart device.
  - If there are devices such as medical equipment, microwave ovens, or wireless LAN devices using the same Bluetooth frequency near the product or smart device, the product and smart device may be disconnected due to a signal disturbance.



- The Bluetooth feature may not work depending on the smart device's specifications.
- The product enters standby mode when turned off, so it can be controlled through the app even when it is turned off.
- The Bluetooth connection is disabled when the product and smart device get too far from each other.
- The Bluetooth indicator light on the product shows the status of the Bluetooth connection. The indicator light turns on when Bluetooth is connected.
- Android 5.0 or higher, iOS 11.0 or higher is recommended for the LG PuriCare Wearable Air Purifier app.
- Refer to the application's Help page for more detailed features and instructions.



## CAUTION

After connecting the product in the LG PuriCare Wearable Air Purifier app, update the firmware if the firmware update window appears.

- If the firmware update is not completed, the smart function and product cannot be used.
- If an error occurs during the firmware update, reopen the app to complete the update.

## Bluetooth App Features

The following features are available through the smart device connected to the product:

- Turn the product ON/OFF
- Control airflow (Auto/Low/Medium/High)
- Control volume
- View respiration information
- Manage filters (duration and replacement cycle)

### Bluetooth Module Specifications

Model	LCB-003
Frequency Range	2402 MHz ~2480 MHz
Output Power (Max)	8.2 dBm

# TROUBLESHOOTING

## Before Calling for Service


If a failure occurs in the product, check the following before contacting an LG Electronics Customer Information Center for service.

Symptoms	Causes and solutions
The appliance does not operate.	• The battery is discharged. See Charging the Battery.
	• The ambient temperature is too high or too low. Check the ambient temperature.
Fan is noisy even on the lowest speed.	• The PuriCare filters are clogged with dirt and need to be replaced. The filter replacement period may vary depending on the nature of particular operating environments.
	• It is normal for the suction fan to make noise when breathing through the product.
The Product does not charge.	• The charging cable and the charging unit are not connected. Reconnect the charging cable to the charging unit.
	• There is foreign material on the charging unit. Clean off the foreign material with a soft, dry cloth.
The product turns off earlier than expected.	• Operating time may vary depending on the condition of the battery and the product.
Abnormal smells emanate from the product.	• The PuriCare filters are dirty and need to be replaced. The frequency of filter replacement depends on the usage environment.
	• The inner cover is dirty and needs to be replaced.
	• The face guard needs to be cleaned. Refer to the Cleaning the Face Guard section for instructions.

Symptoms	Causes and solutions
<p>Trouble pairing the product with a smart device.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restart the smart device's Bluetooth feature and try again.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the smart device's Bluetooth is enabled.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The connection may not be optimal if there is an obstacle or a person between the product and the smart device or if there are other nearby devices such as medical equipment, microwave ovens, or wireless LAN devices which are using the same Bluetooth frequency.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The product and smart device are too far apart. Keep the connected product and smart device as close as possible. The usable distance may differ depending on the operating conditions.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Bluetooth feature and pairing may not be available depending on the smart device specifications.</li> </ul>

## Product Specifications

Appearance and specifications may vary without notice in order to improve the quality of this product.

Product	
Power	5 V  1.8 A (AC adapter) Built-in rechargeable battery
Power Input	2.0 W
Dimensions (W*D*H)	142 mm x 52 mm x 109 mm
Recommended operating temperature range	-20 °C ~ 50 °C
Recommended operating humidity range	5 % ~ 95 %

Battery	
Capacity	1,000 mAh, 3.8 Wh
Operating time (with a fully charged battery)	Up to 8 hours
Charging time	Approximately 2 hours
Recommended charging temperature	15 °C ~ 40 °C

- The charging and operating times of the product may vary depending on the operating status of the battery or the product.

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

**MEMO**



Panduan Pengguna

# Wearable Air Purifier

---

**Baca panduan pengguna berikut secara menyeluruh sebelum mengoperasikan alat dan selalu simpan di tempat yang mudah ditemukan.**

**Bahasa Indonesia**

**AP551A Series**

# DAFTAR ISI

Buku panduan ini mungkin berisi gambar atau isi yang berbeda dengan model yang Anda beli. Buku panduan ini merupakan subjek revisi oleh produsen.

## PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN .....	3
PERINGATAN .....	3
WASPADA.....	6

## MEMBUKA KEMASAN

Komponen.....	7
Tinjauan Alat.....	8

## PERAKITAN

Pemasangan Filter PuriCare .....	10
Memasang Penutup Bagian Dalam dan Pelindung Wajah .....	11

## PENGISIAN DAYA

Mengisi Baterai.....	12
Memeriksa Level Baterai yang Tersisa.....	12

## PENGOPERASIAN

Cara Mengenakan Produk .....	14
Memulai Operasi .....	15
Menggunakan Unit Suara.....	15

## PEMELIHARAAN

Mengganti Filter PuriCare dan Penutup Bagian Dalam .....	16
Membersihkan Produk .....	17

## MENGGUNAKAN FUNGSI PINTAR

Menggunakan Aplikasi LG PuriCare Wearable Air Purifier .....	20
--	----

## PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis .....	22
---	----

## LAMPIRAN

Spesifikasi Produk.....	24
Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source.....	25



# PETUNJUK KESELAMATAN

## BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN

**Keselamatan anda dan keselamatan orang lain sangat penting.**

Kami telah menyediakan banyak pesan keselamatan penting dalam buku panduan ini dan pada alat anda. Selalu baca dan patuhi semua pesan keselamatan.



Ini adalah simbol peringatan keamanan.

Simbol ini memberitahu anda tentang potensi bahaya yang dapat menghilangkan nyawa atau mencederai anda dan orang lain. Semua pesan keselamatan akan mengikuti simbol peringatan keselamatan dan baik itu kata PERINGATAN, atau WASPADA.

Kata-kata tersebut berarti:



### **PERINGATAN**

Anda akan kehilangan nyawa atau mengalami cedera parah jika anda tidak mengikuti petunjuk.



### **WASPADA**

Anda mungkin akan mengalami cedera atau menyebabkan kerusakan pada produk jika anda tidak mengikuti petunjuk.

Semua pesan keselamatan akan memberitahu Anda apa potensinya, memberitahu anda cara mengurangi kemungkinan cedera, dan memberitahu anda apa yang dapat terjadi jika tidak mengikuti petunjuk.

## PERINGATAN



### **PERINGATAN**

Untuk mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau luka bakar pada pengguna saat menggunakan produk ini, harap ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut ini:

## Anak-anak

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau mereka yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan keterbatasan fisik, indera atau kemampuan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang dapat ditimbulkan. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

## Pengoperasian

- Produk ini merupakan Air Purifier yang melindungi organ pernafasan dari partikel yang berbahaya seperti debu halus. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain.
- Jika Anda mengalami pusing, sakit kepala, kulit kering, atau masalah kulit lainnya, harap segera berhenti menggunakan produk ini dan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakannya kembali.
- Karena seseorang yang menggunakan obat untuk sistem pernapasan mungkin mengalami peningkatan sensitivitas sistem pernapasan, ia harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan produk.
- Jangan gunakan produk ini di tempat yang berventilasi buruk dan suplai oksigen terputus.
- Jangan gunakan produk tanpa filter di area berdebu, garam, atau yang mengandung partikulat belerang di udara.
- Untuk menghindari risiko infeksi, harap jangan berbagi produk ini dengan pengguna lain atau mentransfer penggunaan produk kepada orang lain.
- Jangan gunakan disinfektan atau pembersih pada produk.
- Jangan berolahraga terlalu keras saat mengenakan produk ini.
- Cegah benda asing, air atau minuman masuk ke dalam produk atau kipas isapan. Jika zat asing seperti debu atau jamur menumpuk pada kipas pengisap, hentikan penggunaan produk dan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics.

- Jangan memasukkan anggota tubuh, seperti jari, ke dalam produk ini saat kipas isapan sedang beroperasi.
- Jangan membongkar atau merusak produk ini, baterai, atau komponennya. Jangan gunakan produk ini jika produk ini, baterai atau komponen lainnya telah rusak.
- Jika anda menemukan suara aneh, bau atau asap dari produk atau kipas isapan, harap berhenti menggunakan produk ini dan hubungi pusat layanan.
- Alat ini hanya boleh disuplai dengan tegangan ekstra rendah yang aman sesuai dengan tanda pada alat ini.

## **Pemeliharaan**

- Jangan letakkan produk ini di dekat jendela mobil yang terkena sinar matahari langsung atau di atas bantalan atau pemanas listrik.
- Jangan simpan atau gunakan produk ini pada suhu di atas 50°C atau di bawah -20°C.

## **Mengisi daya**

- Jangan jatuhkan adaptor pengisi daya ke dalam bak mandi atau wastafel. Jangan letakkan atau simpan di tempat yang dapat menyebabkannya terjatuh ke dalam air atau cairan lain. Jika adaptor atau kabel pengisi daya jatuh ke dalam air, harap berhenti menggunakan produk ini dan segera cabut adaptor pengisi daya tersebut.
- Pastikan kabel pengisi daya tidak tertekan atau tertekuk oleh benda berat atau dirusak oleh hewan peliharaan.

## **Baterai**

- Produk ini menggunakan baterai terintegrasi. Jangan pisahkan atau ganti baterainya. Jika baterainya rusak, harap pastikan untuk menghubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics untuk mengganti produk ini dan aksesoris pengisian dayanya.
- Jangan membuang baterainya ke dalam api.
- Jika baterainya bocor atau mengeluarkan bau aneh, harap berhenti menggunakannya dan hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics.

# WASPADA



## WASPADA

Untuk mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, harap ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut ini:

### Pengoperasian

- Jangan jatuhkan produk ini atau membenturkannya secara berlebihan.
- Jangan gunakan atau simpan produk ini di tempat yang terlalu banyak garam.
- Jangan mengenakan produk ini saat hujan.
- Jangan memakai produk terbalik.
- Jika filter PuriCare mulai basah, ganti dengan filter PuriCare yang baru sebelum menggunakan produk.
- Jangan memutar produk dengan memegang tali telinga.
- Jangan menginjak atau memberikan tekanan kuat pada produk.

### Pemeliharaan


- Buang bahan kemasan dengan aman agar jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan gunakan deterjen atau pelarut yang kuat untuk membersihkan produk ini.
- Ganti filter PuriCare dan penutup bagian dalam secara rutin sesuai dengan jadwal penggantian.
- Bersihkan pelindung wajah secara rutin dengan menggunakan deterjen netral untuk menghilangkan kontaminan.
- Jangan simpan produk ini di tempat yang terkena getaran berlebihan.
- Jangan letakkan produk ini di dekat area yang lembab seperti sauna, kolam renang, atau kamar mandi.
- Jangan memercikan air langsung ke produk saat membersihkannya. Lihat bagian petunjuk PEMELIHARAAN.

### Mengisi daya


- Jangan mengisi daya produk ini dengan pengisi daya yang tidak resmi.
- Saat memisahkan kabel pengisi daya dari unit utama, harap pegang ujung kabelnya.

# MEMBUKA KEMASAN


## Komponen

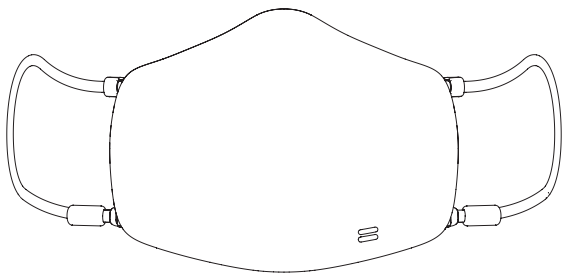

Unit utama

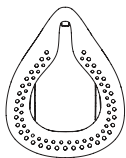

Pelindung wajah



Filter PuriCare  
(2 filter)



Penutup bagian  
dalam (15 filter)




Kabel pengisi daya



Ekstensi tali



Kantong portabel




Kemasan Plastik



Panduan Pengguna/  
Kartu Garansi

## Tinjauan Alat


### Tampak Depan

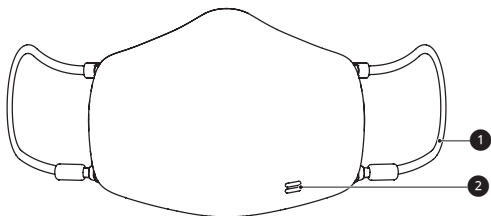

1 Tali telinga

2 Speaker

### Tampak Belakang

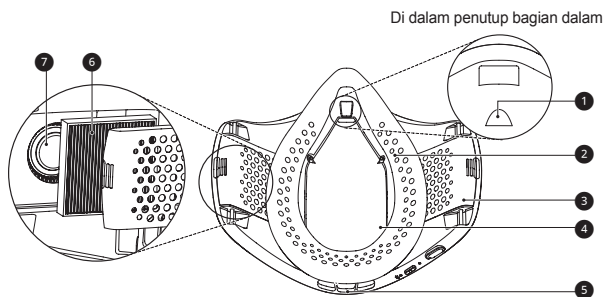

1 Sensor penapasan dan Mikrofon

5 Unit pembuangan

2 Pelindung wajah


6 Filter PuriCare

3 Wadah filter

7 Kipas isapan

4 Penutup bagian dalam


## Panel tampilan status dan kontrol

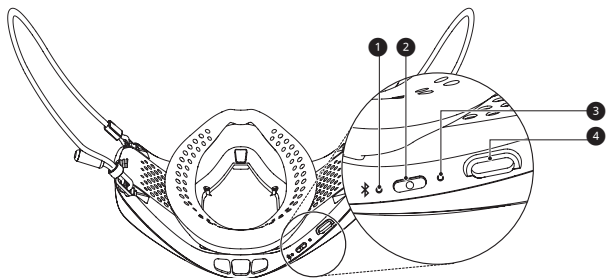


- 1 Lampu Indikator Bluetooth
  - LED menyala saat dipasangkan dengan perangkat Bluetooth.
- 2 Tombol daya
  - Memulai dan menghentikan pengoperasian: Tekan Power selama minimal 2 detik.
  - Menggunakan unit suara: Tekan Daya saat produk dihidupkan.
  - Mengaktifkan Bluetooth: Tekan Power setidaknya selama 7 detik.
  - Mematikan produk sepenuhnya: Tekan Daya setidaknya selama 10 detik. Matikan produk sepenuhnya jika disimpan lebih dari 6 bulan.
- 3 Lampu indikator baterai
  - Saat kabel pengisi daya tersambung, status pengisian daya ditampilkan.
  - Saat produk dihidupkan, level baterai yang tersisa akan ditampilkan.
- 4 Unit pengisi daya

## Pemasangan Filter PuriCare

- 1 Pegang alur yang ditandai pada gambar dan buka wadah filter.

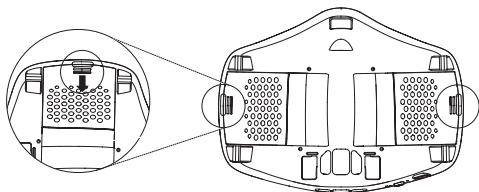

- 2 Dorong filter ke dalam wadah filter yang terbuka. Untuk menutup wadah filter, dorong wadah filter ke dalam hingga terdengar bunyi klik pada tempatnya.

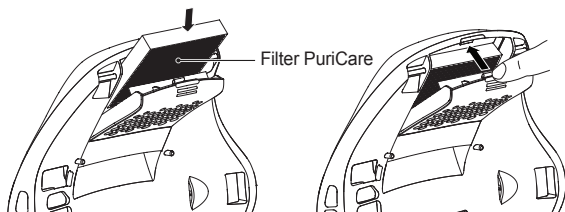


### ✓ CATATAN

- Jika anda mengganti filter PuriCare secara rutin sesuai dengan jadwal penggantian, maka arah filter PuriCare tidak akan mempengaruhi kinerjanya.
- Pastikan produk telah dimatikan saat penggantian filter.
- Pastikan Filter PuriCare telah terpasang sebelum menggunakan produk. Jangan menggunakan produk tanpa filter terpasang di tempatnya.




## Memasang Penutup Bagian Dalam dan Pelindung Wajah

- 1 Kencangkan bagian bawah dari penutup bagian dalam dengan menggeser lubang diantara tab pemandu di dalam unit utama. Atur bagian atas penutup bagian dalam agar pas dengan tab pemandu atas seperti yang ditunjukkan.

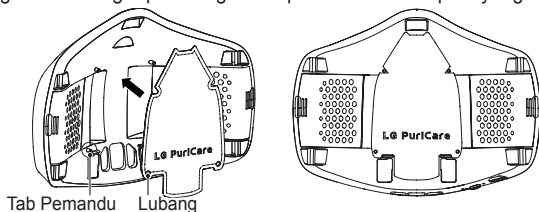

Pasang garpu logam di bagian belakang pelindung wajah ke magnet di permukaan bagian dalam unit utama. Pasang 2 garpu bawah terlebih dahulu, lalu pasang garpu atas.

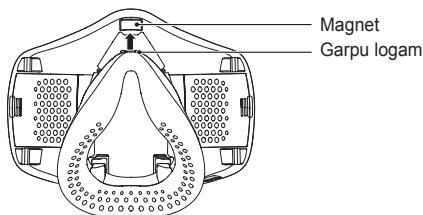

### ! WASPADA

- Jangan menggunakan produk tanpa terpasang penutup bagian dalam. Tanpa terpasang penutup bagian dalam, kualitas suara dapat menurun atau uap air dari kelembapan dari pernapasan dapat masuk ke produk.
- Jika pelindung wajah dan produk tidak dirakit dengan benar, kinerja produk dapat terimbas karena kebocoran udara.


### ✓ CATATAN

- Pastikan produk dalam keadaan mati sebelum memasang penutup dalam.

# PENGISIAN DAYA

## Mengisi Baterai

Produk ini memiliki baterai internal. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakan produk dengan menghubungkan kabel pengisi daya yang disediakan ke adaptor AC (tidak termasuk).

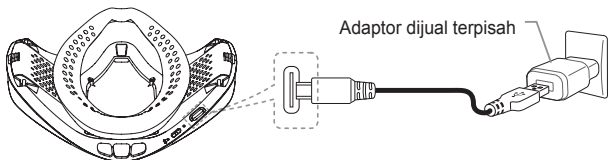

- Untuk mulai mengisi daya, sambungkan kabel pengisi daya ke adaptor AC, colokkan adaptor, dan sambungkan kabel ke produk. Lampu indikator baterai menunjukkan status pengisian.

Warna/status lampu indikator baterai	Deskripsi
Hijau/Menyala	Pengisian daya selesai
Merah/Menyala	Pengisian daya berlangsung

## Memeriksa Level Baterai yang Tersisa

Saat produk dihidupkan, lampu indikator baterai menunjukkan level baterai yang tersisa.

Warna/status lampu indikator baterai	Level baterai yang tersisa
Hijau/Menyala	Lebih dari 60 %
Oranye/Menyala	Lebih dari 15 % ~ Di bawah 60 %
Merah/Berkedip	Di bawah 15 %

- Saat level baterai di bawah 15 %, Produk berbunyi bip 3 kali selama dua kali.
- Hanya status pengisian daya yang dapat diperiksa selama pengisian daya.



## WASPADA


- Alat ini hanya boleh disuplai dengan tegangan ekstra rendah yang aman sesuai dengan tanda pada alat dari adaptor AC (5 V, 1,8 A atau lebih tinggi). Adaptor AC harus dibeli secara terpisah. Menggunakan pengisi daya yang tidak resmi dapat menyebabkan kegagalan atau variasi dalam waktu pengisian.
- Alat ini memiliki baterai yang tidak dapat diganti.
- Isi daya baterai pada temperatur dengan rentang 15 °C ~ 40 °C. Pengisian baterai pada temperatur di luar rentang tersebut dapat mengurangi masa pakai baterai atau menambah waktu pengisian, dan pengisian daya bisa dihentikan untuk alasan keselamatan.
- Rentang temperatur yang direkomendasikan untuk pengoperasian adalah -20 °C ~ 50 °C. Pengoperasian di luar rentang ini akan memperpendek masa pengoperasian dan masa pakai baterai.
- Pengisian daya dari port USB di komputer atau kendaraan mungkin akan lebih lama dan menyebabkan kegagalan produk.

## ✓ CATATAN

- Diperlukan waktu sekitar 2 jam untuk mengisi daya hingga penuh.
  - Waktu pengisian baterai dapat bervariasi tergantung pada kondisi baterai (masa pakai baterai, sisa daya baterai) atau kondisi pengisian daya (suhu lingkungan, dll.).
- Waktu pengoperasian hingga 8 jam saat terisi penuh.
  - Waktu pengoperasian produk tergantung pada status baterai (masa pakai baterai dan status pengisian daya, dll.) dan kondisi penggunaan produk (Aktivitas, fungsi unit suara, koneksi Bluetooth, suhu pengoperasian, dll.)
- Waktu pengoperasian produk akan menurun secara gradual sesuai dengan perubahan masa pakai baterai.
- Produk ini dikirimkan dengan kondisi baterai tidak terisi penuh. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali.
- Selama penyimpanan produk dalam jangka panjang, isi daya baterai hingga penuh setidaknya sekali setiap 6 bulan.

# PENGOPERASIAN


## Cara Mengenakan Produk

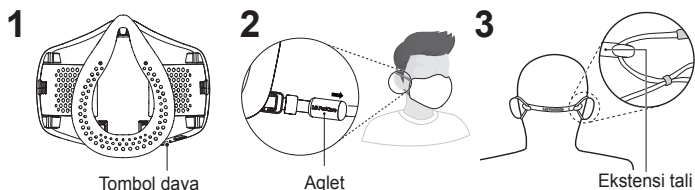

- 1** Kenakan produk ini dengan tombol daya menghadap ke bawah.
- 2** Pasang produk dan sesuaikan panjang tali telinga dengan menarik aglet di ujung tali.
  - Saat menyetel panjang tali telinga, tarik aglet lurus ke belakang, sejajar dengan tali. Jika Anda menarik ujung tali ke atas atau ke bawah, pengait tali dapat terlepas dari produk.
- 3** Jika menurut Anda tali telinga tidak nyaman dipakai, gunakan ekstensi tali untuk mengurangi tingkat ketegangan di sekeliling telinga Anda.
  - Pasang ekstensi telinga sehingga logo LG PuriCare dan kaitnya menghadap keluar.
  - Atur tali telinga seperlunya untuk menjaga produk tetap nyaman di kenakan.

### ✓ CATATAN

- Sebelum memakai produk, periksa status baterai. Lihat 'Memeriksa Level Baterai yang Tersisa' untuk rinciannya.
- Jika penutup bagian dalam kotor, harap gantikan dengan yang baru. Lihat 'Memasang Penutup Bagian Dalam dan Pelindung Wajah' untuk informasi lebih lanjut.
- Jika pelindung wajah kotor, harap mencucinya. Lihat 'Membersihkan Pelindung Wajah' untuk informasi lebih lanjut.
- Saat Anda tidak menggunakan produk, simpan di dalam kantong portabel.
  - Jika uap air dari napas Anda mengembun pada produk, bersihkan produk sebelum menyimpannya di dalam kantong portabel.
- Jika Anda tidak akan menggunakan produk dalam jangka waktu yang lama, pisahkan kabel pengisi daya sebelum menyimpannya.

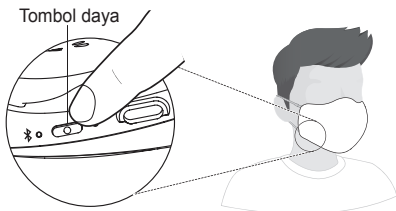

## Memulai Operasi

Tekan dan tahan tombol daya selama minimal 2 detik untuk menghidupkan produk.

- Produk menyesuaikan intensitas menghirup sesuai dengan pernapasan pengguna.
- Untuk mematikan produk, tekan dan tahan tombol daya setidaknya selama 2 detik.
- Produk berbunyi bip sekali saat dimatikan atau dihidupkan.

### ✔ CATATAN

- Jika Anda tidak memakai produk, akan mati secara otomatis setelah 5 menit untuk mengurangi konsumsi baterai.
- Jika terjadi perubahan tekanan yang cepat dalam waktu singkat, seperti naik lift, intensitas menghirup menurut pernapasan pengguna mungkin tidak dapat dikontrol.

## Menggunakan Unit Suara



Untuk menggunakan unit suara, tekan tombol daya saat produk dihidupkan.

- Gunakan unit suara untuk memastikan orang lain dapat mendengar Anda dengan jelas melalui produk.
- Untuk mematikan unit suara, tekan tombol daya.
- Produk berbunyi bip dua kali saat unit suara dihidupkan dan berbunyi bip tiga kali saat unit suara dimatikan.

### ✔ CATATAN

- Jika produk dimatikan saat unit suara sedang digunakan, unit suara juga akan mati.
- Unit suara dimatikan saat produk dihidupkan ulang. Tekan tombol daya sekali untuk menggunakan unit suara.
- Untuk menghindari umpan balik audio, pastikan fungsi unit suara sudah dimatikan sebelum melepaskan produk, melakukan perawatan atau penggantian komponen.

## Mengganti Filter PuriCare dan Penutup Bagian Dalam

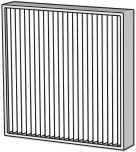Komponen	Metode dan Periode Penggantian
 <p>Filter PuriCare</p>	<p><b>Periode penggantian:</b> 1 bulan (Berdasarkan 8 jam penggunaan per hari)</p> <p>Ganti filter jika sudah kotor. Lihat bagian 'Pemasangan Filter PuriCare'.</p>
 <p>Penutup bagian dalam</p>	<p><b>Periode penggantian:</b> 1 hari</p> <p>Ganti penutup bagian dalam jika sudah kotor. Lihat bagian 'Memasang Penutup Bagian Dalam dan Pelindung Wajah'.</p>


### ✓ CATATAN

- Jangan mencuci filter dan penutup bagian dalam dengan air. Tindakan tersebut dapat merusak filter dan penutup bagian dalam.
- Periode penggantian filter dan penutup bagian dalam dapat bervariasi tergantung pada lingkungan pengoperasian.
- Untuk membeli pelindung wajah pengganti, ekstensi tali, tali telinga, filter PuriCare, penutup dalam, atau pita penutup, hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics atau kunjungi situs web LG Electronics di [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Membersihkan Produk

### Membersihkan Pelindung Wajah

- 1 Tarik bagian bawah pelindung wajah untuk memisahkannya dari produk.

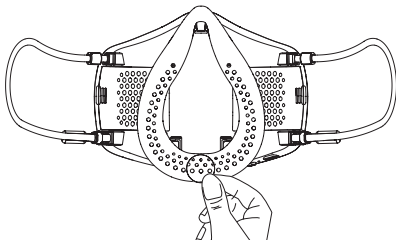

- 2 Setelah melepas pelindung wajah dari produk, bersihkan dengan air bersih.
  - Jika permukaannya sangat kotor, harap bersihkan dengan deterjen netral.
- 3 Keringkan pelindung wajah sepenuhnya setelah dibersihkan dan pasang kembali pada produk.
  - Lihat bagian 'Memasang Penutup Bagian Dalam dan Pelindung Wajah' untuk informasi lebih lanjut tentang memasang pelindung wajah.

#### ✓ CATATAN

- Untuk hasil yang terbaik, bersihkan pelindung wajah setelah setiap penggunaan.




## WASPADA

Jika pelindung wajah kotor karena kosmetik, segera usap menggunakan tisu dan bersihkan dengan air setelah menggunakan.

- Noda dari kosmetik mungkin sulit atau tidak bisa dihilangkan meskipun pelindung wajah dicuci segera setelah digunakan.

## Membersihkan Unit Pembuangan

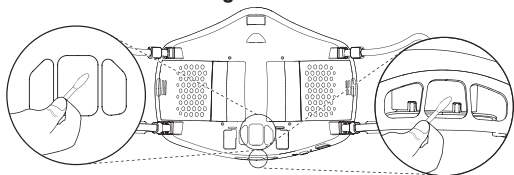


Usap unit pembuangan menggunakan kapas pembersih telinga yang dibasahi dengan air atau alkohol dan kemudian usap menggunakan kapas pembersih telinga yang kering.

### ✓ CATATAN

- Untuk hasil terbaik, bersihkan unit pembuangan setelah setiap penggunaan.

## Membersihkan Permukaan Produk

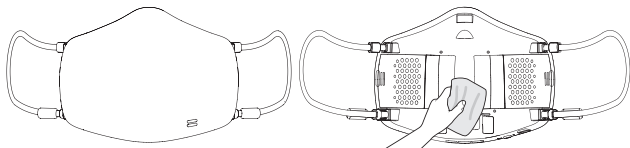

Gunakan kain lembut yang lembap untuk mengusap produk hingga bersih.



## WASPADA

Jangan biarkan air berada di dalam produk. Karena dengan demikian produk dapat mengalami kegagalan, kebakaran, atau sengatan listrik.

## Membersihkan Pengeras suara

Bersihkan speaker dengan lembut menggunakan kapas dengan air.




## WASPADA

Jangan berikan tenaga yang kuat atau benda tajam apa pun pada pengeras suara. Hal ini dapat merusak pengeras suara atau membiarkan benda asing masuk akan merusak pengeras suara, yang menyebabkan kegagalan fungsi.




## Membersihkan Tali Telinga

- 1 FLipat tali telinga dan kait tali telinga ke arah bagian dalam dari produk. Angkat satu sisi kait tali telinga untuk memisahkan tali telinga.

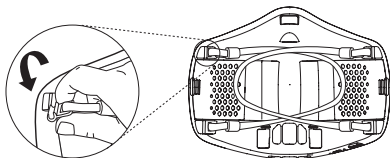

- 2 Cuci tali telinga yang terpisah dalam air dan deterjen ringan.
- 3 Biarkan tali telinga benar-benar kering sebelum dipasang kembali.
- 4 Untuk memasang tali telinga, lipat pengait tali telinga ke arah bagian dalam produk dan geser ujung tali telinga ke dalam lekukan di produk.

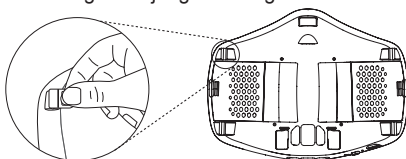

## WASPADA

Jangan memaparkan tali telinga ke sinar matahari secara langsung dalam jangka waktu yang lama, karena warnanya akan pudar.

## Membersihkan Kantong Portabel

Jika kantong portabel kotor, segera bersihkan kotoran tersebut dengan kain lembab yang lembut.



## WASPADA

- Jika kotoran tidak segera dibersihkan, dapat menodai kantong portabel.
- Meskipun segera dibersihkan, beberapa jenis kotoran masih dapat meninggalkan noda.
- Jangan mencuci kantong portabel dengan air. Melakukannya dapat merusak permukaan dan menyebabkan perubahan bentuk

## MENGGUNAKAN FUNGSI PINTAR

※ Fungsi ini akan tersedia saat aplikasi perangkat smart dirilis.

Instal aplikasi LG PuriCare Wearable Air Purifier pada perangkat pintar untuk penggunaan produk yang lebih nyaman.

### Menggunakan Aplikasi LG PuriCare Wearable Air Purifier

#### Memasang Aplikasi LG PuriCare Wearable Air Purifier

Cari aplikasi LG PuriCare Wearable di Google Play atau Apple App Store dan instal di perangkat pintar Anda. Lihat halaman Bantuan aplikasi untuk instruksi lebih rinci.

#### Pemasangan Produk(pairing)

Pemasangan produk(pairing) adalah proses menghubungkan perangkat Bluetooth pribadi. Anda hanya perlu menyelesaikan proses pemasangan(pairing) sekali.

- 1 Jalankan aplikasi LG Wearable di perangkat pintar Anda dan tekan tombol Memulai.
- 2 Tahan tombol daya produk selama 7 detik atau lebih.
- 3 Periksa apakah lampu Indikator Bluetooth produk berkedip, lalu tekan tombol Mulai Registrasi.
- 4 Pilih produk yang ingin Anda hubungkan dari layar aplikasi.
- 5 Lampu indikator Bluetooth produk akan menyala saat aplikasi dan produk terhubung melalui Bluetooth.

#### ✓ CATATAN

- Pastikan produk yang terhubung dan perangkat pintar berada sedekat mungkin. Fitur Bluetooth mungkin tidak berfungsi dengan baik bahkan pada jarak dekat dalam situasi berikut:
  - Ada penghalang atau orang antara produk dan perangkat pintar.
  - Jika ada perangkat seperti peralatan medis, oven microwave, atau perangkat LAN nirkabel yang menggunakan frekuensi Bluetooth yang sama di dekat produk atau perangkat pintar, produk dan perangkat pintar mungkin terputus karena gangguan sinyal.

- Fitur Bluetooth mungkin tidak berfungsi tergantung pada spesifikasi perangkat pintar.
  - Produk memasuki mode siaga saat dimatikan, sehingga dapat dikontrol melalui aplikasi bahkan saat dimatikan.
  - Sambungan Bluetooth dinonaktifkan bila produk dan perangkat pintar saling berjauhan.
  - Lampu indikator Bluetooth pada produk menunjukkan status koneksi Bluetooth. Lampu indikator menyala saat Bluetooth terhubung.
  - Android 5.0 atau lebih tinggi, iOS 11.0 atau lebih tinggi direkomendasikan untuk aplikasi LG PuriCare Wearable.
  - Lihat halaman Bantuan aplikasi untuk fitur dan instruksi yang lebih detail.
- 



## WASPADA

Wajib untuk pembaruan setelah mendaftarkan produk di aplikasi Puricare Wearable Air Purifier, ketika jendela pembaruan firmware muncul.

- Jika pembaruan firmware tidak selesai, fungsi cerdas dan produk tidak dapat digunakan.
  - Jika terjadi kesalahan selama pembaruan firmware, jalankan kembali aplikasi untuk menyelesaikan pembaruan.
- 

### Fitur Aplikasi Bluetooth

Fitur berikut tersedia melalui perangkat pintar yang terhubung ke produk:

- Hidupkan/matikan produk
- Kontrol aliran udara (Otomatis/Rendah/Sedang/Tinggi)
- Kontrol volume
- Lihat informasi pernapasan
- Kelola filter (durasi dan siklus penggantian)

## Sebelum Menghubungi Bagian Servis


Jika terjadi kegagalan pada produk, harap periksa hal berikut sebelum menghubungi Pusat Informasi Pelanggan LG Electronics untuk perbaikan.

Gejala	Penyebab dan solusi
Alat tidak beroperasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterai habis.Lihat 'Mengisi Baterai'.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur ambien terlalu rendah atau terlalu tinggi. Periksa temperatur ambien.</li> </ul>
Kipas bersuara berisik bahkan pada kecepatan terendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter PuriCare tersumbat oleh kotoran dan perlu diganti. Periode penggantian filter mungkin berbeda tergantung dari kondisi lingkungan pengoperasian tertentu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adalah normal jika kipas hisap mengeluarkan suara saat bernapas melalui produk.</li> </ul>
Alat tidak dapat mengisi daya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel pengisi daya dan unit pengisi daya tidak tersambung. Hubungkan kembali kabel pengisi daya ke unit pengisi daya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada benda asing di dalam unit pengisi daya. Bersihkan benda asing menggunakan kain kering yang lembut.</li> </ul>
Produk mati lebih cepat dari perkiraan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu pengoperasian dapat bervariasi tergantung pada kondisi baterai dan produk.</li> </ul>
Bau tidak normal keluar dari produk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter PuriCare kotor dan perlu diganti. Frekuensi penggantian filter tergantung pada lingkungan penggunaan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penutup bagian dalam kotor dan perlu diganti.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelindung wajah perlu dibersihkan.Lihat bagian 'Membersihkan Pelindung Wajah' untuk petunjuknya.</li> </ul>

Gejala	Penyebab dan solusi
<p>Terjadi masalah saat memasang produk dengan perangkat pintar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai ulang fitur Bluetooth perangkat pintar dan coba lagi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa apakah fitur Bluetooth perangkat pintar diaktifkan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sambungan mungkin tidak optimal jika ada penghalang atau orang antara produk dan perangkat pintar atau jika ada perangkat lain di sekitar seperti peralatan medis, oven microwave, atau perangkat LAN nirkabel yang menggunakan frekuensi Bluetooth yang sama.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak produk dan perangkat pintar terlalu jauh. Pastikan agar produk dan perangkat pintar yang terhubung berada sedekat mungkin. Jarak yang dapat digunakan mungkin berbeda tergantung pada kondisi pengoperasian.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fitur Bluetooth dan pemasangan mungkin tidak tersedia tergantung pada spesifikasi perangkat pintar.</li> </ul>

## Spesifikasi Produk

Tampilan dan spesifikasi mungkin berbeda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas produk ini.

Product	
Daya listrik	5 V  1.8 A (Adaptor AC) Baterai tertanam yang dapat diisi ulang
Power Input	2.0 W
Dimensi(P*L*T)	142 mm x 52 mm x 109 mm
Rentang temperatur pengoperasian yang direkomendasikan	-20 °C ~ 50 °C
Rentang kelembapan pengoperasian yang direkomendasikan	5 % ~ 95 %

Baterai	
Kapasitas	1,000 mAh, 3.8 Wh
Waktu pengoperasian (dengan baterai terisi penuh)	Sampai dengan 8 jam
Waktu pengisian daya	Sekitar 2 jam
Rekomendasi temperatur pengisian daya	15 °C ~ 40 °C

- Waktu pengisian daya dan pengoperasian produk dapat berbeda tergantung pada status pengoperasian dari baterai atau produk.

## **Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source**

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

**MEMO**



คู่มือผู้ใช้

# หน้ากากฟอกอากาศ

---

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
และเก็บไว้ในที่ที่เข้าถึงง่ายเพื่อใช้สำหรับอ้างอิงได้ตลอดเวลา

ภาษาไทย

ซีรีส์ AP551A

# สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำก่อนการใช้งานทั้งหมด .....	3
ค่าเดือน .....	3
ข้อควรระวัง .....	6

## การแกะบรรจุภัณฑ์

ส่วนประกอบ .....	7
ภาพรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า .....	8

## การประกอบ

การติดตั้ง PuriCare ฟิลเตอร์ .....	10
การติดตั้งแผ่นกรองด้านในและกรอบครอบจุ่ม .....	11

## การชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่ .....	12
การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ .....	12

## การใช้งาน

การสวมใส่ผลิตภัณฑ์ .....	14
การเริ่มต้นการทำงาน .....	15
การใช้งานส่วนเสียง .....	15

## การบำรุงรักษา

การเปลี่ยน Puricare ฟิลเตอร์ และแผ่นกรองด้านใน .....	16
การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ .....	17

## การใช้งาน สมาร์ทฟังก์ชัน

การใช้แอปพลิเคชัน LG PuriCare Wearable Air Purifier .....	20
---	----

## การแก้ปัญหา

ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริการ .....	22
----------------------------------	----

## ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ .....	24
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส .....	25

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## อ่านคำแนะนำก่อนการใช้งานทั้งหมด

### ความปลอดภัยของคุณและผู้อื่นมีความสำคัญมาก

เราได้จัดเตรียมข้อความด้านความปลอดภัยที่สำคัญไว้หลายข้อในหนังสือคู่มือฉบับนี้และที่เครื่องของท่าน โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดเสมอ



นี่คือสัญลักษณ์การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย

สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะอยู่หลังสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัยและข้อความ "คำเตือน" หรือ "ข้อควรระวัง"

คำต่างๆ เหล่านี้หมายถึง:



### คำเตือน

ท่านอาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้



### ข้อควรระวัง

ท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกท่านถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น บอกวิธีการลดโอกาสของการเกิดการบาดเจ็บ และบอกท่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

## คำเตือน



### คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

## เด็ก

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานกับเด็ก หรือบุคคลที่มีปัญหาทางความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางด้านจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการกำกับดูแลการใช้งานหรือการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา เด็กควรจะได้รับ การดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และสำหรับบุคคลที่มีปัญหาทางความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ควรได้ได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและ เข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ระวังไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง

## การทำงาน

- ผลิตภัณฑ์นี้คือหน้ากากพอกอากาศที่สามารถปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณจากอนุภาคละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะฝุ่นผง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- หากท่านพบอาการเวียน ปวดศีรษะ ผิวน้ำหนัก หรือปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังใน กรุณายกเลิกใช้ งานผลิตภัณฑ์โดยทันทีและปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานอีกครั้ง
- สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ หรืออยู่ในระหว่างการรักษา หากใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะประสบปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งอาจจะทำให้ออกซิเจนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ใส่แผ่นกรอง ในบริเวณที่มีฝุ่นละออง เกลือ หรือกำมะถันในอากาศ
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ห้ามแบ่งปันผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่นหรือส่งต่อให้ผู้อื่นใช้งาน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ห้ามออกกำลังกายอย่างหนักในขณะที่สวมใส่ผลิตภัณฑ์
- ห้ามให้มีการซึมผ่านของอนุภาคแปลกปลอม น้ำ และเครื่องดื่มเข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือ พัดลมดูดอากาศ หากมีสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่นหรือเชื้อราสะสมบนพัดลมดูด ให้หยุดใช้ ผลิตภัณฑ์และติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ห้ามแหย่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย อาทิเช่น นิ้วมือ เข้าไปในผลิตภัณฑ์ขณะที่ พัดลมดูดอากาศกำลังทำงาน

- ห้ามถอดหรือทำลายผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่หรือชิ้นส่วน ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หาก แบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ ได้รับความเสียหาย
- หากท่านพบเสียง กลิ่นผิดปกติ หรือควันจากตัวผลิตภัณฑ์หรือพัดลมดูดอากาศให้หยุด ใช้งานผลิตภัณฑ์และติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟประเภทแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษชั้นปลอดภัย (SELV) เท่านั้น โดยสังเกตสัญลักษณ์ที่ตัวอุปกรณ์

### การซ่อมบำรุง

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ใกล้กับหน้าต่างรถหรือที่ซึ่งแสงแดดสามารถส่องถึงโดยตรงหรือบน แผงอิเล็กทรอนิกส์หรือฮีตเตอร์ทำความร้อน
- ห้ามจัดเก็บและใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิมากกว่า 50 °C หรือ ต่ำกว่าลบ 20 °C

### การชำระ

- โปรดระวังไม่ให้อุปกรณ์ชำระตกลงไปในอ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ กรุณาอย่าวางหรือ จัดเก็บผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เสี่ยงที่จะตกลงในน้ำหรือของเหลวอื่น หากอุปกรณ์ชำระหรือ สายตกลงในน้ำ ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์และดึงอุปกรณ์ชำระจ่อออกทันที
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายชำระไม่ถูกกดทับด้วยของแข็งหรือหังงอหรือถูกทำลายโดย สัตว์เลี้ยง

### แบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบอินทิเกรตเด็ด ห้ามแยกหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ หาก แบตเตอรี่ทำงานผิดพลาด ต้องมั่นใจว่าได้ทำการติดต่อศูนย์ข้อมูลบริการลูกค้า ของLG Electronicsในการเปลี่ยนแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชำระ
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
- หากแบตเตอรี่มีของเหลวรั่วซึมออกมาหรือส่งกลิ่นเหม็นให้หยุดการใช้งานและ ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics

## ข้อควรระวัง



## ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดพลาด หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

### การทำงาน

- ห้ามทำผลิตภัณฑ์ตกหล่นหรือได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง
- ห้ามใช้งานหรือเก็บผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีเกลือมากเกินไป
- ห้ามสวมใส่ผลิตภัณฑ์กลางสายฝน
- ไม่ควรสวมใส่ผลิตภัณฑ์กลับด้าน
- หากแผ่นกรอง Puricare ฟิลเตอร์เป็ยก ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง Puricare ฟิลเตอร์ อันใหม่ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- ห้ามหมุนหรือเหวี่ยง ผลิตภัณฑ์โดยการถือหรือจับแค่สายคล้องหู
- ห้ามเหยียบหรือออกแรงกดทับตัวผลิตภัณฑ์

### การซ่อมบำรุง


- ควรทิ้งวัสดุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์หรือเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ทำการเปลี่ยน PuriCare ฟิลเตอร์และแผ่นกรองด้านในอย่างเป็นทางการตามตารางรอบการเปลี่ยน
- ทำความสะอาดครอบครอบจุกเป็นประจำโดยใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางในการจัดสิ่งปนเปื้อน
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนรุนแรง
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ใกล้กับพื้นที่ชื้น เช่น ชานหน้า สระว่ายน้ำหรือห้องน้ำ
- ห้ามฉีดน้ำโดยตรงเข้าที่ตัวผลิตภัณฑ์ขณะทำความสะอาด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการบำรุงรักษา

### การชาร์จ


- ห้ามชาร์จผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรอง
- เมื่อทำการแยกสายชาร์จออกจากแท่นชาร์จให้ถอดด้านปลายสายชาร์จ

# การแกะบรรจุภัณฑ์


## ส่วนประกอบ

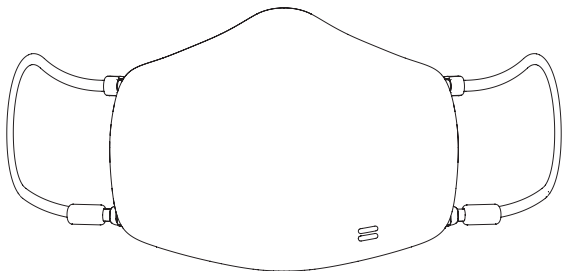

ส่วนประกอบหลัก

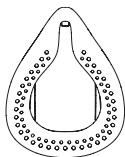

กรอบครอบจมูก



PuriCare ฟิวเตอร์  
(2 ชั้น)



แผ่นกรองด้านใน  
(15 ชั้น)




สายชาร์จ



ตัวขยายสายคล้อง



กระเป๋าทิ้ง




กล่องพลาสติก



คู่มือผู้ใช้/บัตรรับประกัน

# ภาพรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า


## มุมมองด้านหน้า

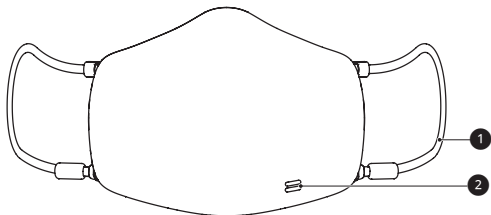

1 สายคล้องหู

2 ลำโพง

## มุมมองด้านหลัง

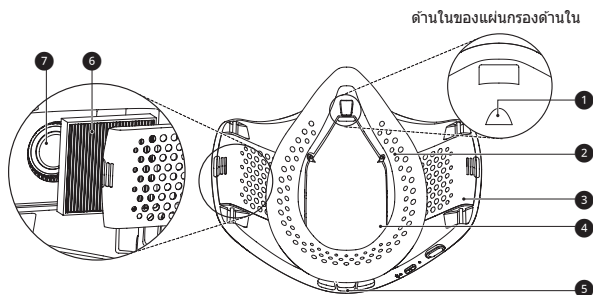

ด้านในของแผ่นกรองด้านใน

1 เซ็นเซอร์ตรวจจับการหายใจและไมโครโฟน

5 ชุดระบายอากาศ

2 กรอบครอบจมูก

6 PuriCare ฟิลเตอร์


3 กล้องแผ่นกรอง

7 พัดลมดูดอากาศ

4 แผ่นกรองด้านใน



## แผงควบคุมและแสดงสถานะการทำงาน

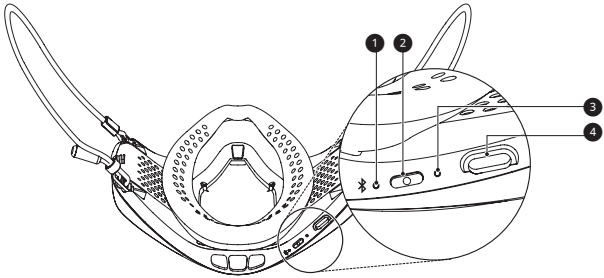

### 1 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

- ไฟสถานะ Bluetooth จะสว่างเมื่อมีการจับคู่สัญญาณ Bluetooth

### 2 ปุ่มเปิดปิด

- การสั่งงานเปิดและปิดเครื่อง : กดปุ่มเปิดปิด ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
- การใช้งานในส่วนของเสียง : กดปุ่มเปิดปิดในขณะที่เครื่องทำงาน
- การเปิดสัญญาณBluetooth : กดปุ่มเปิดปิด ค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที
- การปิดผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์: กดปุ่มเปิดปิดอย่างน้อย 10 วินาที  
กรณีเก็บผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ใช้งานนานกว่า 6 เดือน ควรปิดผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์


### 3 ไฟเตือนสถานะแบตเตอรี่

- เมื่อต่อสายชาร์จแล้ว ไฟสถานะการชาร์จจะปรากฏขึ้น
- เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์ระดับไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จะปรากฏขึ้น


### 4 ชุดชาร์จ

## การติดตั้ง PuriCare ฟิลเตอร์

1 จับรองที่ทำเครื่องหมายไว้ในรูป แล้วเปิดกล่องแผ่นกรอง

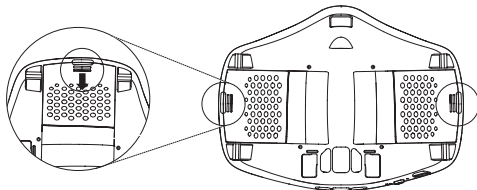

2 ดันตัวฟิลเตอร์เข้าไปในกล่องกรองที่เปิดอยู่ ในการปิดเคส ในกล่องแผ่นกรองเข้าด้านในจนกระทั่งเข้าที่

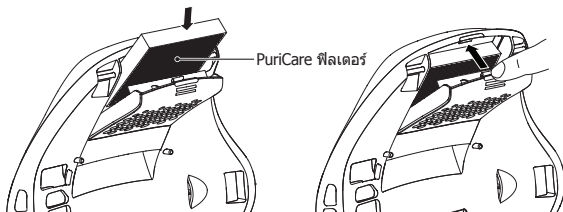


### ✓ หมายเหตุ


- ทราบใดที่คุณหมั่นเปลี่ยน PuriCare ฟิลเตอร์สม่ำเสมอตามตารางการเปลี่ยนที่กำหนดทิศทางของ PuriCare ฟิลเตอร์จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ก่อนเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง PuriCare ฟิลเตอร์แล้วก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีแผ่นกรองอยู่

## การติดตั้งแผ่นกรองด้านในและกรอบครอบจุ่มก

- 1 จับด้านล้างของแผ่นกรองด้านในโดยเลื่อนบริเวณรูของแผ่นกรองเข้ากับจุดมาร์คด้านใน จัดเรียงส่วนบนของแผ่นกรองด้านในให้พอดีกับจุดมาร์คด้านบนตามที่แสดง

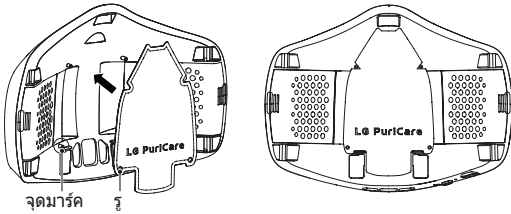

- 2 ติดง่ามโลหะที่ด้านหลังของกรอบครอบจุ่มกกับแม่เหล็กที่พื้นผิวด้านในของยูนิตหลักติดง่ามลง 2 อันก่อน จากนั้นติดตั้งง่ามบน

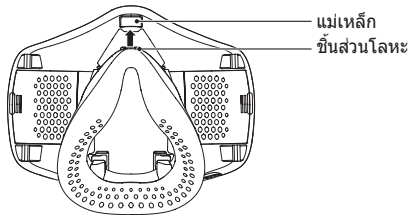

## ⚠ ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อัปเดตแผ่นกรองด้านใน หากไม่ได้ติดตั้งแผ่นกรองด้านใน คุณภาพเสียงอาจลดลงหรือความชื้นจากลมหายใจของคุณอาจเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้
- หากกรอบครอบจุ่มกและผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการประกอบอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจาก والرเร็วไหลของอากาศ

## ✔ หมายถึง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะติดตั้งแผ่นกรองด้านใน

## การชาร์จแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัว ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อกับสายชาร์จ เข้ากับ อะแดปเตอร์ AC (แยกจำหน่าย)

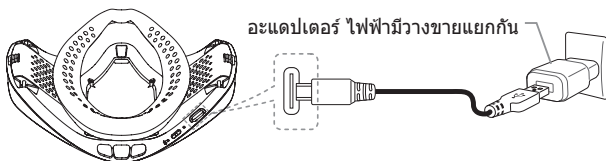

- ในการเริ่มต้นการชาร์จไฟ ให้ต่อสายชาร์จเข้ากับ อะแดปเตอร์ AC ก่อน แล้วจึงต่อสายชาร์จเข้ากับผลิตภัณฑ์ ไฟระบุสถานะแบตเตอรี่ขึ้นเตือนสถานะการชาร์จ

สี/สถานะของไฟเตือนสถานะแบตเตอรี่	รายละเอียด
ไฟเขียว / ไฟติด	การชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว
ไฟสีแดง / ไฟติด	กำลังชาร์จ

## การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

เมื่อเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

สี/สถานะของไฟเตือนสถานะแบตเตอรี่	ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
ไฟเขียว / ไฟติด	มากกว่า 60 %
ไฟสีส้ม / ไฟติด	มากกว่า 15 % ~ น้อยกว่า 60 %
ไฟแดง / กระพริบ	ต่ำกว่า 15 %

- เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 15% ผลิตภัณฑ์จะส่งเสียงเตือน 3 ครั้ง สองรอบ
- สามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้ระหว่างการชาร์จเท่านั้น




## ข้อควรระวัง

- ตัวอุปกรณ์จะต้องได้รับแรงจ่ายจากอะแดปเตอร์ AC (5 V , 1.8 A หรือสูงกว่า) ประเภทแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษชั้นปลอดภัย (SELV) เท่านั้น โดยสังเกตสัญลักษณ์ที่ตัวอุปกรณ์ อะแดปเตอร์ AC ต้องแยกชื่อต่างหาก การใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญห่อื่นในขณะชาร์จ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนได้
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 °C ถึง 40 °C การชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมिनอกเหนือจากช่วงอุณหภูมินี้ อาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่น้อยลง หรือต้องเพิ่มเวลาในการชาร์จ และการชาร์จอาจถูกระงับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
- ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งานคือ -20 °C ~ 50 °C การใช้งานนอกเหนือจากช่วงอุณหภูมินี้ อาจทำให้ระยะเวลาการทำงานและอายุแบตเตอรี่สั้นลง
- การชาร์จจากพอร์ต USB ในรถยนต์หรือคอมพิวเตอร์อาจช้าลง หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหาย

## ✓หมายเหตุ

- ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จให้เต็ม
  - เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามสภาพของแบตเตอรี่ (อายุแบตเตอรี่ พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่) หรือสภาวะการชาร์จ (อุณหภูมิแวดล้อม ฯลฯ)
- เมื่อชาร์จไฟจนเต็มจะสามารถใช้งานได้สูงถึงประมาณ 8 ชั่วโมง
  - เวลาทำงานของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่ (อายุแบตเตอรี่และสถานะการชาร์จ ฯลฯ) และเงื่อนไขการใช้งานผลิตภัณฑ์ (กิจกรรม ฟังก์ชันหน่วยเสียง การเชื่อมต่อ Bluetooth อุณหภูมิในการทำงาน ฯลฯ)
- เวลาในการทำงานของผลิตภัณฑ์จะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- สินค้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่เต็ม ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก
- หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จผลิตภัณฑ์ให้เต็มอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน

## การสวมใส่ผลิตภัณฑ์

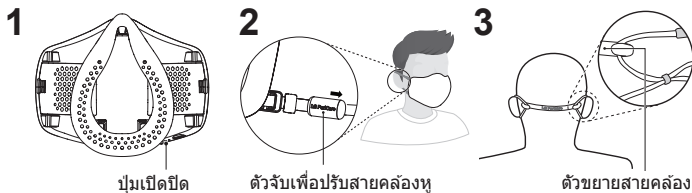

1 สวมใส่ผลิตภัณฑ์โดยปุ่มเปิดปิดหันลงด้านล่าง

2 ใส่ผลิตภัณฑ์และปรับความยาวของสายคล้องหูโดยดิ่งที่จับตรงปลายสาย


- เมื่อต้องการปรับความยาวของสายรัด ให้ดิ่งปลายสายตรงๆ โดยให้เป็นแนวเดียวกับสายรัด หากคุณดิ่งปลายสายรัดขึ้นหรือลง ขอบเกี่ยวสายรัดอาจจะหลุดออกจากผลิตภัณฑ์

3 หากใส่สายคล้องแล้วรู้สึกไม่สบายหู ให้ใช้ตัวขยายสายคล้อง เพื่อลดความตึงรอบ ใบหูของคุณ

- ดัดสายรัดเพื่อให้โลโก้ LG PuriCare และขอบเกี่ยวหน้าออก
- ปรับสายคล้องหูตามต้องการ เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์อยู่ในตำแหน่งที่สวมใส่ได้สบาย

### ☑️ หมายเหตุ

- ก่อนสวมผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ โปรดดู "การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่" สำหรับรายละเอียด
- หากแผ่นกรองด้านในสกปรก ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ตาม "การติดตั้งแผ่นกรองด้านในและกรอบครอบจุก"
- หากว่ากรอบครอบจุกสกปรกให้ทำการทำความสะอาด รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ "การทำความสะอาดกรอบครอบจุก"
- เมื่อคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ควรเก็บไว้ในกระเป่าพกพา (ที่บรรจุมาให้ในกล่อง)
  - หากมีความชื้นที่เกิดจากลมหายใจของคุณควบแน่นเป็นไอน้ำอยู่บนผลิตภัณฑ์ ให้ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ให้แห้งก่อนเก็บลงในกระเป่าพกพา
- ถ้าคุณไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถอดสายชาร์จออกจากผลิตภัณฑ์

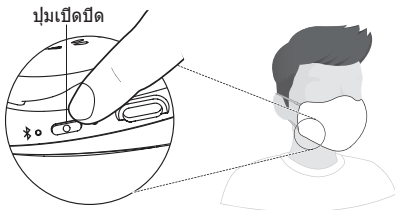

## การเริ่มต้นการทำงาน

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

- ผลิตภัณฑ์สามารถปรับความเร็วลมเข้าตามการหายใจของผู้ใช้
- หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
- ตัวเครื่องจะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งเมื่อปิดหรือเปิดเครื่อง

### ✓หมายเหตุ

- หากคุณไม่สวมใส่ผลิตภัณฑ์ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 นาทีเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่
- ในกรณีที่ความดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น การขึ้นลิฟต์ส่งผลให้ไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติได้เนื่องจากไม่สามารถตรวจจับความเข้มข้นการหายใจได้

## การใช้งานส่วนเสียง



การใช้งานส่วนเสียง ให้กดปุ่มเปิดปิด 1 ครั้ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการทำงาน

- การใช้งานส่วนเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้อื่นสามารถได้ยินเสียงคุณอย่างชัดเจนผ่านผลิตภัณฑ์
- หากต้องการปิดการใช้งานส่วนเสียง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด
- ผลิตภัณฑ์จะส่งเสียงบีบสองครั้งเมื่อเปิดการใช้งานส่วนเสียง และส่งเสียงบีบสามครั้งเมื่อปิดการใช้งานส่วนเสียง

### ✓หมายเหตุ

- หากปิดผลิตภัณฑ์ในขณะที่ใช้ส่วนเสียง ส่วนเสียงจะปิดด้วยเช่นกัน
- ส่วนเสียงจะปิดเมื่อรีเซ็ตที่ผลิตภัณฑ์ กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้งเพื่อใช้งานส่วนเสียง
- เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงสะท้อนหรือเสียงหวีดที่ลำโพง ให้ปิดหน่วยเสียงก่อนเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาส่วนประกอบหรือถอดผลิตภัณฑ์

## การเปลี่ยน Puricare ฟิลเตอร์ และแผ่นกรองด้านใน

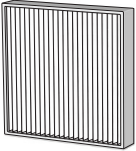ส่วนประกอบ	ระยะเวลาและวิธีการเปลี่ยน
 <p>PuriCare ฟิลเตอร์</p>	<p><b>ระยะเวลาเปลี่ยน: 1 เดือน</b> (เฉลี่ยประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน)</p> <p>เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อเริ่มสกปรก ดูรายละเอียดส่วน "การติดตั้ง PuriCare ฟิลเตอร์"</p>
 <p>แผ่นกรองด้านใน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปลี่ยน: 1 วัน</b></p> <p>เปลี่ยนแผ่นกรองด้านในเมื่อสกปรก ดูรายละเอียดส่วน "การติดตั้ง แผ่นกรองด้านในและกรอบครอบจุก"</p>

### ✓ หมายเหตุ


- ห้ามล้างแผ่นกรองและแผ่นกรองด้านในด้วยน้ำ การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายแผ่นกรองและแผ่นกรองด้านใน
- ระยะเวลาการเปลี่ยนแผ่นกรองและแผ่นกรองด้านในอาจแตกต่างกันได้ตามสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
- หากต้องการซื้อ กรอบครอบจุก, ตัวขยายสายคล้อง, สายคล้องหู, PuriCare ฟิลเตอร์, แผ่นกรองด้านใน หรือ สายรัดหน้ากาก สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลแอลจี หรือ [www.lg.com](http://www.lg.com)



# การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

## ทำความสะอาดครอบครอบจุมก

1 ดึงส่วนด้านล่างของครอบครอบจุมกเพื่อแยกออกจากตัวผลิตภัณฑ์

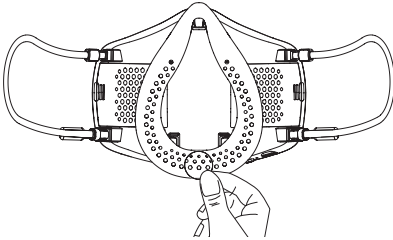

2 หลังจากถอดครอบครอบจุมกออกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วให้ล้างครอบครอบจุมกด้วยน้ำสะอาด

- หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่าเป็นกลาง

3 วางครอบครอบจุมกให้แห้งสนิทหลังจากล้างและประกอบเข้าไปในผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง

- สำหรับรายละเอียดการประกอบครอบครอบจุมกดูได้ที่ “การติดตั้งแผ่นกรองด้านในและครอบครอบจุมก”

### ✓ **หมายเหตุ**


- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรทำความสะอาดครอบครอบจุมกหลังการใช้งานทุกครั้ง

### ⚠ **ข้อควรระวัง**

หากครอบครอบจุมกเป็นเครื่องสำอาง ให้เช็ดด้วยทิชชูแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังใช้

- ทราบจากเครื่องสำอางบางชนิดอาจกำจัดได้ยากหรือไม่สามารถจัดคราบออกจากครอบครอบจุมกได้แม้ว่าจะล้างทำความสะอาดทันทีที่ใช้

## การทำความสะอาดชุดระบายอากาศ

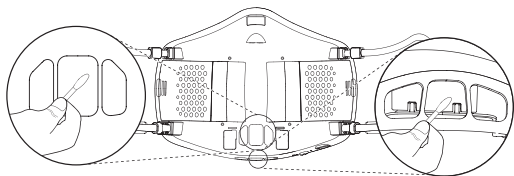


เช็ดชุดระบายอากาศด้วยสำลีชุบน้ำหรือแอลกอฮอล์ แล้วเช็ดให้แห้งโดยใช้สำลีก่อน

### ☑️ หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ทำความสะอาดชุดระบายอากาศหลังการใช้งานทุกครั้ง

## การทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์

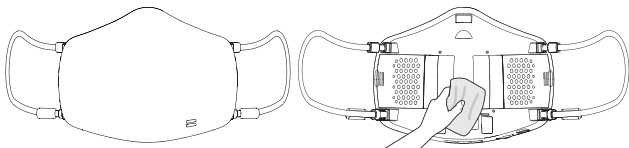

ใช้ผ้านุ่มขนาดเช็ดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ให้สะอาด

### ⚠️ ข้อควรระวัง

อย่าให้น้ำเข้าไปในผลิตภัณฑ์ การทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชดข้อ ไฟไหม้ หรือ ไฟฟ้า ลัดวงจรได้

## การทำความสะอาดลำโพง


ทำความสะอาดลำโพงอย่างเบามือด้วยคอตตอนบัดชุบน้ำสะอาดเปียกหมาด

### ⚠️ ข้อควรระวัง


ซึ่งอาจทำให้ลำโพงเสียหายหรือทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในลำโพง ส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติ

## การทำความสะอาดสายคล้องหู

- 1 พับสายคล้องหูและขอเกี่ยวสายคล้องหูเข้าหาด้านในของผลิตภัณฑ์ ยกด้านหนึ่งของขอเกี่ยวสายคล้องหูขึ้นเพื่อถอดสายคล้องหู

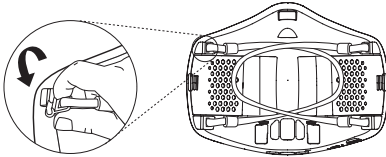

- 2 ทำความสะอาดสายคล้องหูโดยแยกสายออกจากผลิตภัณฑ์ก่อน แล้วนำไปล้างในน้ำและผงซักฟอกอ่อนๆ
- 3 ปล่อยให้สายคล้องหูแห้งสนิทก่อนประกอบกลับ
- 4 ในการประกอบสายคล้องหู ให้พับขอเกี่ยวสายรัดหูเข้าด้านในของผลิตภัณฑ์แล้วกดขอเกี่ยวตรงปลายของสายรัดหูเข้าไปในร่องในผลิตภัณฑ์

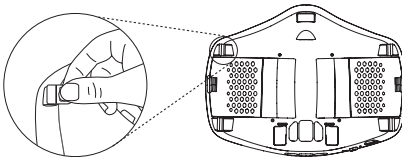

## ! ข้อควรระวัง

ห้ามไม่ให้สายคล้องหูได้รับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานมิฉะนั้นอาจเปลี่ยนสีได้

## การทำความสะอาดกระเป๋าพกพา

หากกระเป๋าพกพาสกปรก ให้ขจัดสิ่งสกปรกออกทันทีด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆแล้วเช็ดออก

## ! ข้อควรระวัง

- หากไม่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกในทันทีอาจทำให้คราบฝังลึกแล้วอาจจะไม่สามารถขจัดออกได้ในภายหลัง
- แม้จะทำความสะอาดออกทันที แต่สิ่งสกปรกบางอย่างอาจจะยังทิ้งคราบได้เช่น สิ่งสกปรกที่เกิดจากดินบางชนิด
- อย่าล้างกระเป๋าพกพาในน้ำ การทำเช่นนี้อาจทำให้พื้นผิวเสียหายและทำให้เกิดการเสีรูปได้

# การใช้งาน สมาร์ทฟิงก์ซ์

※ ฟิงก์ซ์นี้จะใช้งานได้เมื่อแอปพลิเคชันถูกปล่อยออกมาให้ ลงกับ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ติดตั้งแอปพลิเคชัน LG PuriCare Wearable Air Purifier บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

## การใช้แอปพลิเคชัน LG PuriCare Wearable Air Purifier

### การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG PuriCare Wearable Air Purifier

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG PuriCare Wearable ใน Google Play หรือ App Store และติดตั้งบน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

### การจับคู่สินค้า

การจับคู่เป็นกระบวนการของการเชื่อมต่ออุปกรณ์Bluetoothแต่ละเครื่อง ให้ทำการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- 1 เรียกใช้แอปพลิเคชัน LG Wearable บน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ของคุณ และกดปุ่มเริ่มต้นใช้งาน
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดของผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาที หรือนานกว่านั้น
- 3 ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะ Bluetooth ของผลิตภัณฑ์กะพริบหรือไม่ จากนั้นกดปุ่มเริ่มการลงทะเบียน
- 4 เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากหน้าจอในแอป
- 5 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth ของผลิตภัณฑ์จะเปิดขึ้นเมื่อแอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์มีการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

### ☑️ หมายเหตุ

- วางผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อและ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ไว้ใกล้ที่สุด พีเจอร์ Bluetooth อาจทำงานไม่ถูกต้องแม้อยู่ในระยะใกล้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  - เมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือบุคคลระหว่างตัวผลิตภัณฑ์กับ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
  - หากมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตาอบไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN ไร้สายที่ใช้ความถี่ Bluetooth เดียวกันใกล้กับผลิตภัณฑ์หรือ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแล้ว ตัวผลิตภัณฑ์และ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต อาจถูกตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณ
- พีเจอร์ Bluetooth อาจไม่ทำงานขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

- ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อปิดเครื่อง จึงจะสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้แม้ว่าจะเครื่องปิดอยู่ก็ตาม
- การเชื่อมต่อ Bluetooth ถูกปิดใช้งานเมื่อผลิตภัณฑ์และ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต อยู่ห่างจากกันมากเกินไป
- ไฟแสดงสถานะ Bluetooth บนผลิตภัณฑ์แสดงสถานะของการเชื่อมต่อ Bluetooth ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth
- แนะนำให้ใช้ Android 5.0 หรือสูงกว่า, iOS 11.0 หรือสูงกว่าสำหรับแอป LG PuriCare Wearable
- อ้างอิงวิธีใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับคุณสมบัติและคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม



## ข้อควรระวัง

หลังจากลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน LG Puricare Wearable Air Purifier เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ จะมีหน้าต่างการอัปเดตปรากฏขึ้น และจำเป็นต้องทำการอัปเดตให้เสร็จสิ้นก่อน

- หากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้น จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และตัวผลิตภัณฑ์ได้
- หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้เรียกใช้แอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่ออัปเดตให้เสร็จสิ้น

## คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน Bluetooth

คุณสมบัติและการใช้งานต่างๆต่อไปนี้สามารถสั่งงานผ่าน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต :

- เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์
- ควบคุมการไหลของอากาศ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง)
- ควบคุมระดับเสียง
- ดูข้อมูลการหายใจ
- จัดการแผ่นกรอง (ระยะเวลาและรอบการเปลี่ยน)

## ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริการ

หากผลิตภัณฑ์เกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบตามรายละเอียดก่อนติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics

อาการ	สาเหตุและแนวทางแก้ไข
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ดู "การชาร์จแบตเตอรี่"</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุณหภูมิโดยรอบสูงหรือต่ำเกินไป ตรวจสอบอุณหภูมิโดยรอบ</li> </ul>
พัดลมมีเสียงดังแม้จะใช้ความเร็วต่ำสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แผ่นกรอง PuriCare ฟิลเตอร์อุดตันด้วยสิ่งสกปรก และจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ระยะเวลาการเปลี่ยนแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นเรื่องปกติที่จะมีเสียงพัดลมดูดลมเข้ามาเมื่อหายใจผ่านผลิตภัณฑ์</li> </ul>
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ชาร์จ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สายชาร์จและชุดชาร์จไม่เชื่อมต่อ เชื่อมต่ออุปกรณ์สายชาร์จกับชุดชาร์จอีกครั้ง</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีสิ่งแปลกปลอมที่ขั้วชาร์จ ทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมด้วยผ้านุ่มแห้ง</li> </ul>
ผลิตภัณฑ์ปิดเร็วกว่าที่คาดไว้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่และ ผลิตภัณฑ์</li> </ul>
มีกลิ่นผิดปกติเล็ดลอดออกมาจากผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PuriCare ฟิลเตอร์สกปรกและจำเป็นต้องเปลี่ยน ความถี่ของการเปลี่ยนแผ่นกรองขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงาน</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แผ่นกรองด้านในสกปรกและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จำเป็นต้องทำความสะอาดครอบวงจรมุก ดูได้ที่คำแนะนำ "ทำความสะอาดครอบวงจรมุก"</li> </ul>

อาการ	สาเหตุและแนวทางแก้ไข
<p>ปัญหาในการจับคู่ผลิตภัณฑ์กับ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำการรีเซ็ตาร์ท Bluetooth บน อุปกรณ์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต แล้วลองอีกครั้ง</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าพีเจอร์ Bluetooth ของอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต นั้นเปิดใช้งานอยู่หรือไม่</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเชื่อมต่อสัญญาณอาจมีข้อผิดพลาดขึ้นได้หากมี สิ่งกีดขวางหรือบุคคลระหว่างตัวผลิตภัณฑ์กับ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หรือมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตาอบไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN ไร้สายที่ใช้ความถี่ Bluetooth เดียวกัน อยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต อยู่ห่างกันเกินไป วางผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อและสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไว้ให้ใกล้ที่สุด ระยะการใช้งานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พีเจอร์และการจับคู่ Bluetooth อาจไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต</li> </ul>

## ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์	
การใช้พลังงาน	5 V $\equiv$ 1.8 A (อะแดปเตอร์ AC) แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ในตัว
กำลังไฟฟ้าเข้า	2.0 W
ขนาด (ก*ย*ส)	142 mm x 52 mm x 109 mm
ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่แนะนำ	-20 °C ~ 50 °C
ช่วงความชื้นในการใช้งานที่แนะนำ	5 % ~ 95 %

แบตเตอรี่	
ความจุ	1,000 mAh, 3.8 Wh
เวลาทำงาน (ด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว)	นานสุดถึง 8 ชั่วโมง
เวลาการชาร์จ	ประมาณ 2 ชั่วโมง
อุณหภูมิในการชาร์จที่แนะนำ	15 °C ~ 40 °C

- เวลาชาร์จและทำงานของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการทำงานของแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑ์



## ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย



กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



**กสทช.** | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWi)

**บันทึก**

**บันทึก**

